


Nízkotlaký a středotlaký plynovod do 400 kPa

Rádi bychom vás upozornili na právo provozovatele distribuční soustavy (PDS) odstraňovat a oklešťovat stromové a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromové a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy v případech, **kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel** (§ 59 odst. 1 písm. g, zákona č.458/2000 Sb., dále jen EZ).

Pro podzemní nízkotlaký a středotlaký plynovod jsou definovány následující pojmy a vzdálenosti:

Ochranné pásmo (OP) – ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí v případě plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně umístěných **v zastavěném území (tzv. intravilán) obce 1 m na obě strany** a umístěných **mimo zastavěné území (tzv. extravilán) obce 2 m** na obě strany. OP slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. Ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu je zakázáno vysazovat trvalé porosty (EZ, § 68 odst. 6), které **kořeni hlouběji než 20 cm** nad povrch plynovodu. Dále dle odst. 3 v OP i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu, omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz.

Nízkotlaký a středotlaký plynovod

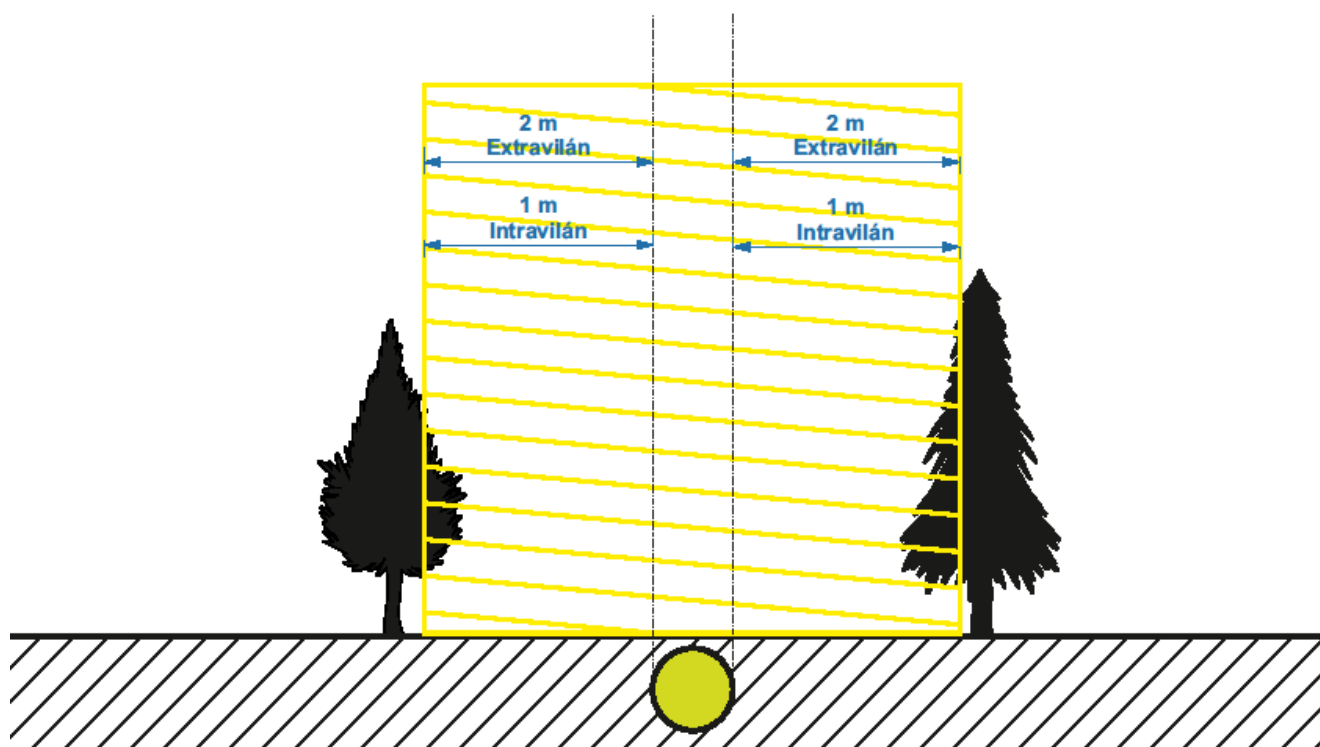

Pozn. Objekty zakreslené v obrázku neodpovídají reálnému měřítku, slouží pouze k intuitivnímu vyobrazení požadovaných vzdáleností a stromů

Vlastník pozemku je zodpovědný za průběžnou údržbu nebo odstranění dřevin a porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribučního zařízení. Uvědomujeme si však, že není vždy v silách majitele či uživatele pozemku práce bezpečným způsobem provést, proto nabízíme naši spolupráci. Potřebujete-li poradit, dohodnout se s námi na součinnosti, například pro bezpečné provedení odstranění stromů, zavolejte nám na telefonní číslo naší nonstop linky EG.D 800 22 55 77 nebo zašlete požadavek na info@egd.cz.

Dojde-li například při vytržení kořenového systému stromu, stojícího v blízkosti plynovodu k poškození zařízení DS, musí osoba provádějící práce:

- a) bezodkladně přerušit prováděný zásah
- b) neprodleně opustit pracoviště
- c) **o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky na tel. č. 1239 - poruchová linka plyn**
- d) vyčkat na příjezd zaměstnance EG.D, a.s., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu